


Gebrauchsanweisung Stump Chimney™

Der Stump Chimney™ ist die umweltfreundliche und patentierte Lösung zur Entfernung von Baumstämpfen aus schwedischer Entwicklung und Herstellung. Lesen Sie sich vor Beginn die gesamte Beschreibung sorgfältig durch!

Im Lieferumfang enthaltene Teile

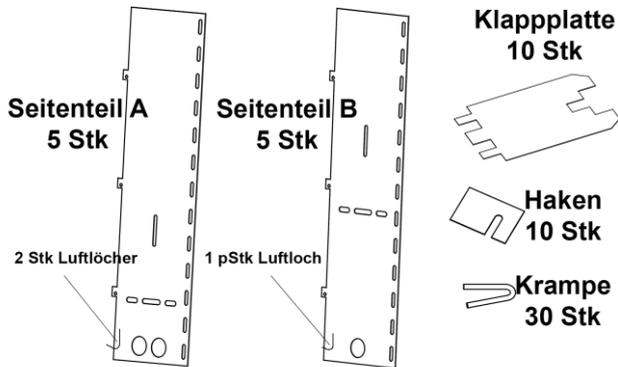


Außer dem Stump Chimney™ benötigtes Material



Montage

1. Montage der Seitenteile

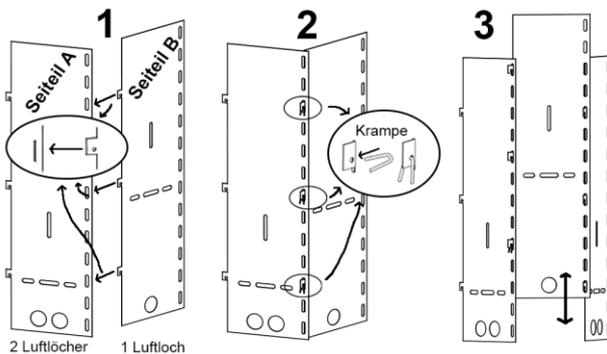


1. Beginnen Sie immer mit einem Seitenteil. Führen Sie die Laschen an Seitenteil B in die Schlitze an Seitenteil A ein. Die Luftlöcher müssen dabei immer unten sein
2. Stecken Sie eine Krampe in das Loch an der Lasche. Jede Lasche muss mit einer Krampe fixiert werden. Fahren Sie mit der Montage der Seitenteile fort. Verwenden Sie dabei abwechselnd Seitenteile A und B.
3. Bei unebenem Boden oder vielen Wurzeln können ein oder mehrere Seitenteile höher oder niedriger als die angrenzenden Seitenteile montiert werden. Es ist ausreichend, wenn zwei der drei Laschen in jeweils einem Schlitz stecken.

Die Zahl der Seitenteile ist abhängig von der Größe und Form des Baumstumpfes. Der optimale Abstand zwischen Baumstumpf und Stump Chimney™ beträgt 1 Brikett. Ein zu großer Abstand führt zu deutlich höherem Brikettverbrauch, wobei um den Baumstumpf herum nicht so viel Hitze entsteht.

Weitere Informationen finden Sie unter **Anzahl der Seitenteile für einen Baumstumpf** im Abschnitt „Weitere Informationen“.


2. Montage der Klappplatten

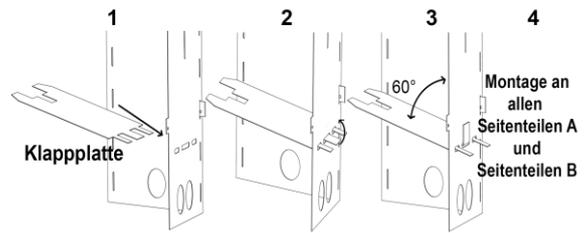

Nachdem die Seitenteile zu einem Kreis verbunden wurden, werden die Klappplatten montiert.

1. Sie eine Klappplatte von innen in die horizontalen Schlitze ein.
2. Biegen Sie die mittlere Lasche an der Außenseite des Stump Chimney™ nach oben.
3. Wenn die Klappplatte frei hängt, sollte sie einen Winkel von ca. 60° haben.
4. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle A- und B-Seitenteile mit einer Klappplatte versehen sind.

3. Fixierung der Klappplatten in aufrechter Position

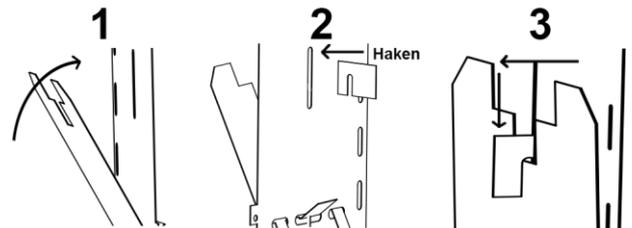

1. Klappen Sie die Klappplatte im Innenraum so um, dass sie gerade nach oben zeigt.
2. Stecken Sie den Haken von außen in den Schlitz oberhalb der Befestigung der Klappplatte.
3. Stecken Sie den Haken so weit hinein, dass er nach unten geführt werden und die Klappplatte fixieren kann.

Hierdurch wird es später leichter, den Stump Chimney™ über dem Baumstumpf anzupassen und Briketts nachzufüllen.

Montagevideo

In einem Video auf www.stumpchimney.com/de/montage-des-stump-chimney/ erfahren Sie anschaulich, wie Sie den Stump Chimney™ montieren. Zur Anzeige auf Ihrem Mobilgerät können Sie auch einfach den QR-Code scannen.



Ausbrennen eines Baumstumpfes

Lesen Sie sich vor Beginn die gesamte Beschreibung sorgfältig durch!

1. Ausheben eines Grabens



Heben Sie um den Baumstumpf herum (soweit möglich) einen Graben aus. Der Baumstumpf sollte mindestens ein Jahr alt sein. Die optimale Tiefe beträgt 10 cm. Die Brenntiefe des Baumstumpfes entspricht der Tiefe des Grabens.

Der Graben dient außerdem als Schutz, damit die glühende Kohle nicht in die Umgebung gelangen kann.

Seitlich rund um den Stump Chimney™ wird es nicht besonders heiß. Aber Vorsicht! Ganz unten im Graben, wo sich die Luftlöcher befinden, und über der oberen Öffnung entsteht große Hitze. Achten Sie darauf, dass sich über der Öffnung des Stump Chimney™ oder in der Umgebung am Boden keine brennbaren Materialien befinden.

Tipps für eine bessere Verbrennung



Große und feuchte Baumstümpfe brennen häufig schlechter.

Löcher bohren


Bohren Sie mit einem langen Bohrer einige Löcher in den Baumstumpf. Bohren Sie dabei schräg durch den gesamten Baumstumpf. Die Eintrittsstelle des Bohrers sollte sich an der Oberkante des Baumstumpfes, die Austrittsstelle an der entgegengesetzten Seite am Boden befinden. Die Hitze steigt durch das Loch nach oben, sodass der Baumstumpf auch von innen verbrennt. Mehrere Löcher beschleunigen die Verbrennung. Am besten eignet sich ein Zentrum- oder Spiralbohrer mit einer Länge von 400 mm und einem Durchmesser von 16–20 mm. Solche Bohrer sind in jedem Baumarkt ab einem Preis von 5 € in unterschiedlicher Qualität erhältlich.

Mit der Motorsäge Kerben einsägen

Sägen Sie mit einer Motorsäge eine X-förmige Auskerbung in den Baumstumpf. Mit mehreren Kerben verbrennt der Baumstumpf schneller.

Hinweis: Die oben genannten Tipps müssen nicht unbedingt befolgt werden. Allerdings lassen sich dadurch Arbeitsaufwand und Briketts einsparen, da diese nicht so oft nachgefüllt werden müssen. Außerdem verbrennt der Baumstumpf schneller.

2. Stump Chimney™ über dem Baumstumpf aufstellen, Briketts einfüllen und anzünden.

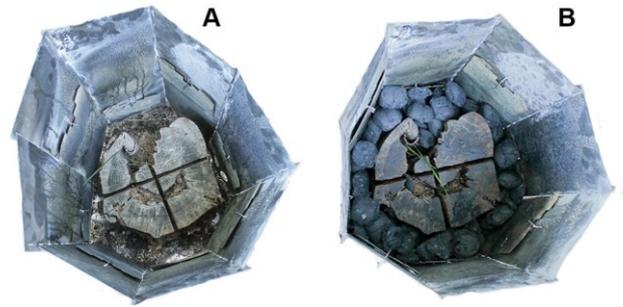

A. Stellen Sie den Stump Chimney™ über dem Baumstumpf auf.

Aus dem Stumpf herausragende Wurzeln können abgehackt werden. Darüber hinaus lassen sich die Seitenteile des Stump Chimney™ in der Höhe anpassen. Wichtig ist, dass der Stump Chimney™ stabil auf dem Untergrund steht und nicht umkippt. Der optimale Abstand zwischen Baumstumpf und Stump Chimney™ beträgt 1 Brikett. Ein zu großer Abstand führt zu deutlich höherem Brikettverbrauch, wobei um den Baumstumpf herum nicht so viel Hitze entsteht.

Dichten Sie den Stump Chimney™ unten am Boden ab, damit dort keine Luft eindringen kann. Hierzu können Sie die Erde verwenden, die beim Ausheben des Grabens angefallen ist. Idealerweise sollte Luft nur durch die seitlichen Luftlöcher unten am Stump Chimney™ eingezogen werden. Wenn zu viel Luft an undichten Stellen eindringt, verbrennen die Briketts zu schnell.

B. Füllen Sie den Stump Chimney™ mit Briketts und setzen Sie diese entweder mit Hilfe von Anzünderwürfeln oder mit flüssigem Grillanzünder in Brand.

Bitte unbedingt beachten! Werden die Klappplatten nicht hochgeklappt, bleiben die Briketts darauf liegen. Dann entfalten sie nicht die gewünschte Wirkung und zerstören außerdem die Klappplatten.

Mit flüssigem Grillanzünder.

1. Füllen Sie zwischen den Seitenteilen des Stump Chimney™ und dem Baumstumpf bis zu dessen Oberkante Briketts ein. Achten Sie darauf, dass die Briketts auf den Boden fallen. Sollten die Briketts hängen bleiben, müssen sie nach unten geschoben werden.
2. Füllen Sie den (möglichst umweltfreundlichen) flüssigen Grillanzünder von oben ein und zünden Sie ihn an. Bei der Verwendung von flüssigem Grillanzünder bildet sich etwas Rauch.
3. Entfernen Sie abschließend die Haken der Klappplatten, damit diese frei beweglich werden.

Mit Anzünderwürfeln.

1. Füllen Sie zwischen den Seitenteilen des Stump Chimney™ und dem Baumstumpf einige Briketts ein. Achten Sie darauf, dass die Briketts auf den Boden fallen. Legen Sie 1–2 Anzünderwürfel so an jedes Luftloch, dass sie sich von außen anzünden lassen. Nun füllen Sie weitere Briketts bis zur Oberkante des Baumstumpfes ein. Sollten die Briketts hängen bleiben, müssen sie nach unten geschoben werden.
2. Entfernen Sie abschließend die Haken der Klappplatten, damit diese frei beweglich werden.
3. Zünden Sie alle Anzünderwürfel von außen durch die Luftöffnungen an. Beim Anzünden der Briketts entsteht etwas Rauch.

SICHERHEITSHINWEIS:

Treffen Sie zur Sicherheit Vorkehrungen zum Feuerlöschen, bevor Sie den Stump Chimney™ anzünden. Halten Sie dazu einen

Feuerlöscher, Wassereimer oder Gartenschlauch bereit. Entfernen Sie außerdem brennbares Material aus der Umgebung. Untersuchen Sie auch die Bodenbeschaffenheit. Ein Boden mit hohem Torfgehalt muss beispielsweise feucht sein.

3. Lassen Sie das Feuer 1,5–2 Stunden brennen.



Während die Briketts allmählich verbrennen, klappen sich die Klapplatten nach innen zum Baumstumpf hinein, leiten die vorgeheizte Luft zum Baumstumpf und verbessern so die Verbrennung.

Bei einem niedrigen Baumstumpf neigen sich die Klapplatten nicht zum Baumstumpf hin. In diesem Fall fungieren sie als eine Art Deckel, der die Hitze nahe dem Baumstumpf hält.

4. Die Briketts sind verbrannt



Nach 1,5–2 Stunden sind die Briketts verbrannt.

Bei kleinen und trockenen Baumstümpfen müssen keine Briketts nachgefüllt werden. In der Regel ist aber eine zweite Befüllung erforderlich.

1. Klappen Sie die Klapplatten nach oben und fixieren Sie sie in aufrechter Position. Die Vorgehensweise finden Sie im Abschnitt „Montage“. Tragen Sie dabei Handschuhe und verwenden Sie einen Stock, da die Klapplatten heiß sein können.

Bitte unbedingt beachten! Werden die Klapplatten nicht hochgeklappt, bleiben die Briketts darauf liegen. Dann entfalten sie nicht die gewünschte Wirkung und zerstören außerdem die Klapplatten.

2. Füllen Sie die gleiche Brikettmenge ein wie beim ersten Mal. Achten Sie darauf, dass die Briketts möglichst weit nach unten fallen.

Durch die noch rund um den Baumstumpf vorhandene Hitze entzünden sich die Briketts von selbst.

3 Entfernen Sie die Haken, sodass die Klapplatten frei beweglich sind.

5. Lassen Sie das Feuer brennen

Nachdem die Kohle verbrannt ist, brennt der Baumstumpf nicht mit offener Flamme, sondern verglüht langsam im Stump Chimney™.

Dies kann einige Stunden dauern. Warten Sie am besten einfach bis zum nächsten Tag.

6. Nach dem Ausbrennen des Baumstumpfes



Sobald der Baumstumpf vollständig ausgebrannt ist, heben Sie den Stump Chimney™ einfach hoch und entfernen ihn.

7. Die restliche Glut löschen.



In manchen Fällen ist noch Glut in den verbliebenen Teilen des Baumstumpfes übrig. Diese kann schwer sichtbar und auch mit der Hand nicht spürbar sein. Löschen Sie deshalb immer mit viel Wasser. Entleeren Sie mindestens zwei 10-Liter-Eimer, idealerweise mehr.

8. Mit Erde auffüllen



Nun können Sie die vom Baumstumpf hinterlassene Grube einfach mit Erde auffüllen und neuen Rasen säen oder etwas anderes pflanzen.

Nun ist der Baumstumpf verschwunden.

Video: Baumstumpf ausbrennen – so geht's
Sehen Sie sich ein Video an, das alle vorstehenden Schritte veranschaulicht. Besuchen Sie dazu www.stumpchimney.com/de/de/wie-es-funktioniert/ oder scannen Sie den QR-Code.



Weitere Informationen

Anzahl der Seitenteile für einen Baumstumpf


Nachfolgend haben wir eine Übersicht zur Anzahl der erforderlichen Seitenteile des Stump Chimney™ zusammengestellt. Dabei handelt es sich um Richtwerte. Letztendlich hängt die genaue Anzahl von der Form des Baumstumpfes ab.

Baumstumpfdurchmesser	Anzahl Seitenteile
weniger als 19 cm	6 Stk.
19–24 cm	7 Stk.
24–30 cm	8 Stk.
30–35 cm	9 Stk.
35–40 cm	10 Stk.
mehr als 40 cm	siehe unten

Baumstümpfe mit einem Durchmesser von mehr als 40 cm können auf zwei verschiedene Arten ausgebrannt werden.

1. Ausbrennen mit Stump Chimneys™. Verwenden Sie zwei Stump Chimneys™, um mehr Seitenteile zu erhalten. Die Seitenteile können zusammengesetzt und rund um einen größeren Baumstumpf angeordnet werden. Bei Verwendung von zwei Stump Chimneys™ kann der Baumstumpf einen Durchmesser von bis zu 60 cm haben.

2. Ausbrennen in mehreren Schritten. Sägen Sie mit einer Motorsäge eine Kerbe in den Baumstumpf, in die der Stump Chimney™ hineinpasst. Zur Beschleunigung der Verbrennung sind mehrere Schnitte optimal. Richten Sie den Stump Chimney™ so aus, dass einige Seitenteile in die Kerbe passen. Die übrigen Seitenteile ordnen Sie um einen Teil des Baumstumpfes herum an. Brennen Sie zunächst diesen Teil ab. Anschließend setzen Sie den Stump Chimney™ um und brennen den nächsten Teil ab.

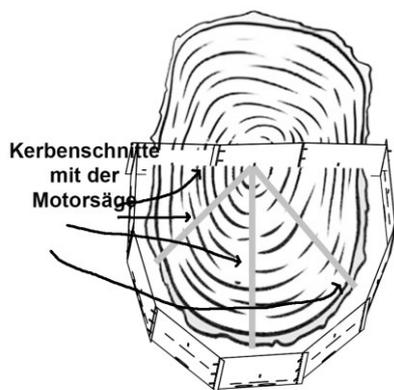

- **Vorteile des Stump Chimney™**
- Benutzerfreundlich
- Leicht transportierbar
- Einfach an Größe und Form des Baumstumpfes anpassbar
- Kann mehrfach wiederverwendet werden
- Weniger Rauch als bei einem herkömmlichen Kohlegrill
- Keine Reste, die entsorgt werden müssten
- Platzsparende Lagerung
- Sichere Verwendung, da es seitlich um den Stump Chimney™ herum nicht besonders heiß wird.
- Umweltfreundlich
- Patentierte schwedische Erfindung und Herstellung in Schweden

Im folgenden Video sehen Sie einige Beispiele, wie Sie unterschiedlich geformte Baumstümpfe ausbrennen können.

Besuchen Sie dazu www.stumpchimney.com/de/anwendungsbeispiele/ oder scannen Sie den QR-Code



Warnungen

Der Stump Chimney™ wird heiß! Achten Sie darauf, dass sich keine brennbaren Materialien in der Nähe befinden.

Über der Öffnung des Stump Chimney™ wird es sehr heiß! Achten Sie darauf, dass sich dort keine brennbaren Materialien befinden.

Tragen Sie Handschuhe, wenn Sie den Stump Chimney™ anfassen!

Treffen Sie stets Löschvorkehrungen für unvorhersehbare Ereignisse.

Verwenden Sie den Stump Chimney™ nicht, wenn offenes Feuer und Licht verboten sind. Es besteht Brandgefahr!

Achten Sie immer darauf, den Stump Chimney™ nach dem Ausbrennen des Baumstumpfes mit viel Wasser zu löschen.

Untersuchen Sie vor der Verwendung die Bodenbeschaffenheit. Bei hohem Torfgehalt muss der Boden feucht sein.

Auch wenn kein Verbot von offenem Feuer oder Licht besteht, müssen Sie sorgfältig abschätzen, ob ein Feuer angezündet werden kann oder nicht.

Lassen Sie ein Feuer nie unbeaufsichtigt!

Bitte lesen Sie sich vor Beginn die gesamte Beschreibung sorgfältig durch.

Sonstiges

Bei Beachtung der Gebrauchsanleitung kann der Stump Chimney™ für mindestens 10 Baumstümpfe verwendet werden.

Lagern Sie den Stump Chimney™ in trockener Umgebung. Ansonsten können einige Teile Rost ansetzen.

Durch den Gebrauch des Stump Chimney™ büßt die Außenschicht ihre rostschützenden Eigenschaften ein. Dadurch fängt der Stump Chimney™ eventuell an zu rosten.

Wenn die Seitenteile des Stump Chimney™ gebogen werden, können sie unter Umständen weniger häufig verwendet werden.

Durch den Gebrauch des Stump Chimney™ wird das Metall der Klappplatten etwas spröder. Deswegen sollte es möglichst wenig gebogen werden.